


QUGO, Way to go

Je snel, op een leuke manier en bovendien milieuvriendelijk over een korte afstand verplaatsen? Dat kan met de Qugo, een 100% Nederlands, innovatief elektrisch eenpersoons vervoermiddel. De Qugo heeft een mooi design, is stabiel, licht van gewicht en zeer duurzaam. De ideale manier om snel en makkelijk door het drukke stadsverkeer te manoeuvreren, toeristische tochtjes mee te maken of je snel te verplaatsen op grote bedrijfslocaties.

Een paar tips om het rijden op de Qugo tot een aangename ervaring te maken:


Rijtips:

- 1) Knijp beide remmen in, dan staat het voertuig stabiel en rolt niet per ongeluk weg
- 2) Stap van achteren op op een stilstaand voertuig. Deze opstap is het laagst en het voorkomt dat het achterspatbord eraf wordt getrapt wanneer van opzij wordt opgestapt
- 3) Laat remmen los en **VOORZICHTIG** het gaslepeltje in voorwaartse richting duwen met de rechterduim. Het voertuig gaat rijden.
- 4) Leun iets naar voren om meer druk op het voorwiel te geven; dit voorkomt een doorslippend voorwiel

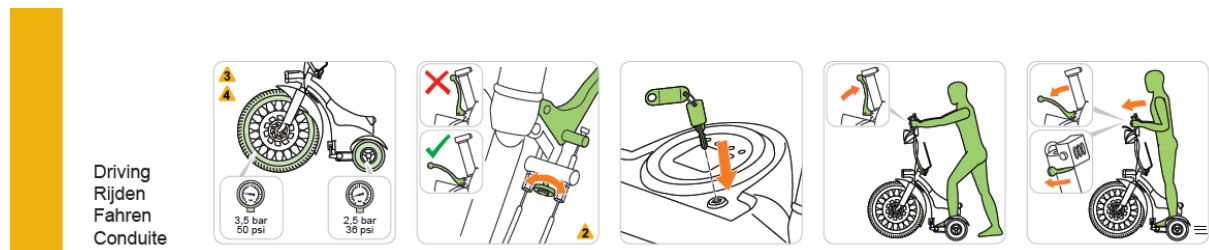

Bochtentips:

- 5) Om een bocht naar rechts te maken volstaat het om druk te geven op de linkerhak en tegelijkertijd het rechterbeen te ontlasten; de Qugo zal hierdoor rechts in de bocht gaan "leunen"
- 6) Om een bocht naar links te maken volstaat het om druk te geven op de rechterhak en tegelijkertijd het linkerbeen te ontlasten; de Qugo zal hierdoor links in de bocht gaan "leunen"
- 7) Het heeft geen zin om naast het voertuig in de bocht te gaan "hangen". Bij correcte uitvoer van punt 5) en 6) kan je gewoon recht boven het voertuig blijven staan.
- 8) Even 5-10 minuten oefenen doet wonderen! Dan valt doorgaans het kwartje en kan je van het rijden gaan genieten.

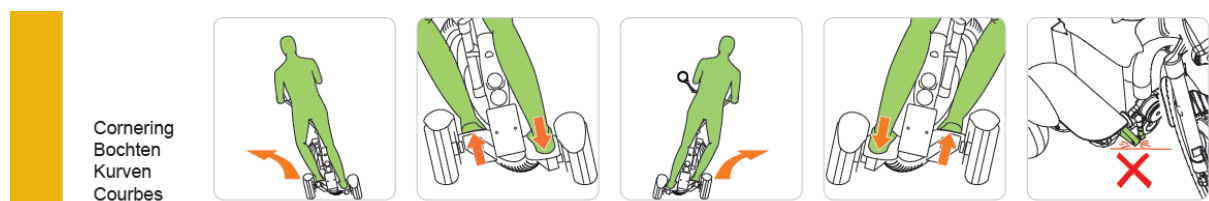


Remmen:

- 9) De linkerhendel bedient de voorrem, de rechterhendel bedient de achterremmen




Parkeren:

- 10) Plaats de Qugo op een vlak stuk wegdek. Je kunt simpelweg van de Qugo afstappen, deze zal niet omvallen.
- 11) Mocht de Qugo op een hellend vlak staan (of vlakbij bijv. een waterkant) dan kan op de rechter remhendel een parkeerblokkering uitgedraaid worden (met klok meedraaien aan het kartelwiel, ondertussen remhendel inknijpen). Deze blokkering, indien voldoende ver ingeschroefd, zal de rem op de achterwielen blijvend bedienen.

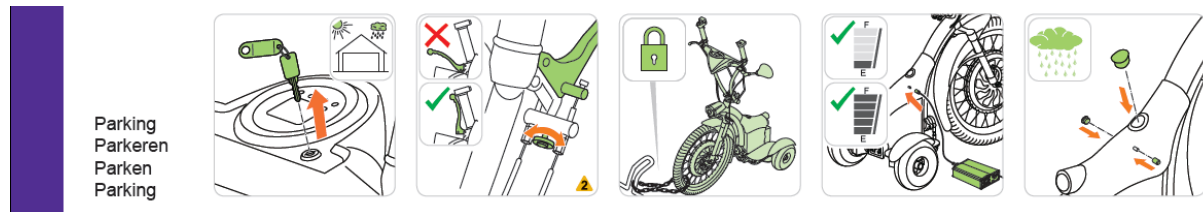

Opladen:

- 12) Na het rijden is het zinvol om de (accu van de) Qugo een half uurtje te laten afkoelen alvorens deze weer op te laden. Daarmee kan de accu meer energie opslaan.

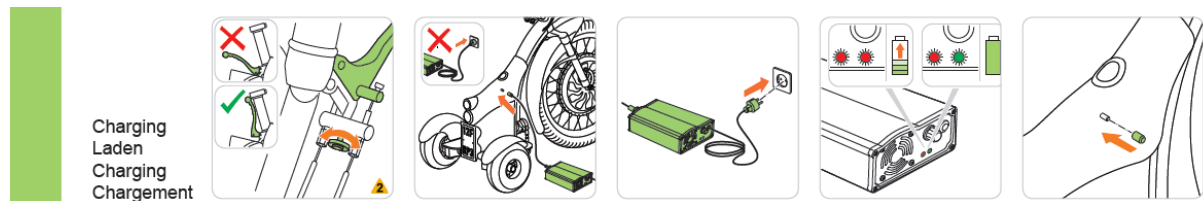

Bespaartips:

- 13) Laat de lichten uit, tenzij het donker is uiteraard. Dit voorkomt onnodig energieverbruik
- 14) Veelvuldig hard optrekken en afremmen en hellingen oprijden kost veel meer energie dan met een gematigde rijstijl over een vlakke weg rijden
- 15) De juiste bandenspanning is cruciaal: rijden op te zachte banden zorgt voor sterk verminderde actieradius

Veel voorkomend misverstand:

- 16) Wegrijden met bediende remmen is onmogelijk: de gashendel is dan uitgeschakeld (te zien aan brandend remlicht)

Attention!	Let op!	Achtung!	Attention !
<p>Refer to www.Qugo.nl for</p> <ul style="list-style-type: none"> - The manual - Warranty conditions <p>Safety precautions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obey the local regulations concerning traffic laws and personal protection equipment. - Practice in a safe area before you use the Qugo in traffic. - Make sure that you know the structure and the contents of the manual. - Do the procedures of the manual fully and in the given sequence. - Before you start: <ul style="list-style-type: none"> ▲ Firmly tighten the levers of the steering column. ▲ Unlock the parking brake. ▲ Check tire pressure ▲ Do the mechanical and electrical inspection. - Do not drive if any parts are loose, contact your dealer <p>The warranty is void if you make alterations to the Qugo.</p>	<p>Zie www.Qugo.nl voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - De handleiding - De garantievoorwaarden <p>Veiligheidsmaatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neem de plaatselijke voorschriften met betrekking tot verkeerswetten en persoonlijke beschermende uitrusting in acht. - Oefen op een veilige plaats voordat u de Qugo in het verkeer gaat gebruiken. - Zorg dat u de opbouw en de inhoud van de handleiding kent. - Voer de in de handleiding beschreven procedures volledig en in de gegeven volgorde uit. - Voordat u van start gaat: <ul style="list-style-type: none"> ▲ Zet de hendels van de stuurkolom stevig vast. ▲ Ontgrendel de parkeerrem. ▲ Controleer de bandenspanning. ▲ Inspecteer de mechanische en elektronische onderdelen. - Rijd niet met de Qugo als ongeacht welke onderdelen loszitten! Neem in dit geval contact op met de dealer. <p>De garantie komt te vervallen als u wijzigingen aan de Qugo aanbrengt.</p>	<p>Unter www.Qugo.nl finden Sie</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Handbuch - die Garantiebedingungen <p>Sicherheitsvorkehrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie die regionalen Richtlinien bezüglich Straßenverkehrsgesetzen und Personenschutz-ausrüstung. - Üben Sie in einem sicheren Bereich, bevor Sie den Qugo im Straßenverkehr verwenden. - Stellen Sie sicher, dass Sie den Aufbau und Inhalt dieses Handbuchs kennen. - Halten Sie sich an die Vorgehensweise und vorgegebene Reihenfolge in diesem Handbuch. - Bevor Sie starten: <ul style="list-style-type: none"> ▲ Ziehen Sie die Hebel der Lenksäule fest an. ▲ Lösen Sie die Feststellbremse. ▲ Prüfen Sie den Reifendruck ▲ Führen Sie die Sichtprüfung der Mechanik und Elektronik durch. - Fahren Sie nicht, wenn Teile locker sind. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler <p>Die Garantie erlischt, wenn Sie Änderungen am Qugo vornehmen.</p>	<p>Visitez le site www.Qugo.nl pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le manuel - Les conditions de la garantie <p>Précautions de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respectez la législation en vigueur relative aux équipements de protection personnelle ainsi que le code de la route. - Entraînez-vous dans une zone sécurisée avant d'utiliser le Qugo dans la circulation. - Assurez-vous de connaître la structure et le contenu du manuel. - Suivez les procédures du manuel intégralement et dans l'ordre approprié. - Avant de démarrer : <ul style="list-style-type: none"> ▲ Serrez fermement les leviers de la colonne de direction. ▲ Desserrez le frein de stationnement. ▲ Contrôlez la pression des pneus. ▲ Inspectez les composants électriques et électroniques. - Ne conduisez pas avec des pièces desserrées et contactez votre concessionnaire. <p>La garantie est nulle si vous apportez une modification quelconque au Qugo.</p>